

TEHNIČKI LIST AERO360° 450g APARAT



IDENTIFIKACIJA

AERO 360° 450g aparat koji sadrži 1 AERO 360° dopunu (tabletu); idealan za sobe od 20 m²

FUNKCIONALNOST



1. AERO 360° sistem upija višak vlage i neutrališe neprijatne mirise sa jedinstvenom 360° cirkulacijom vazduha.
2. AERO 360° dopuna (tableta) pretvara vlagu u slani rastvor.
3. Slani rastvor se sakuplja u rezervoaru AERO 360° aparata. Bez upotrebe električne energije i baterija



Ekološki prihvatljiva i praktična: Bez odlaganja utrošenih kesa.

PREPORUČENO OD STRANE AFPRAL-A*

(Francuska asocijacija za prevenciju alergija)

Uklanjanje viška vlage u vazduhu može da spreči nastanak buđi i grinja. Upijač vlage je uspešno korišćen na test studiji sa 23 porodice čiji članovi pate od alergija. Kao rezultat smanjene vlažnosti, poboljšano je zdravlje ljudi koji su pogođeni problemima izazvanih viškom vlage.

U slučaju strukturnih nedostataka prostorije, nije efikasan.

*Član Evropske asocijacija za alergije i asocijacija pacijenata sa respiratornim oboljenjima.



PRIMENA

AERO 360° 450g sistem je idealan za sobe dimenzija oko 20 m² sa slabom cirkulacijom vazduha. Za veće sobe, koristiti više od jednog uređaja za 20m²:



OPIS


Uređaj	Kompaktan, lak za korišćenje Delovi: rezervoar, poklopac sa otvorom za prosipanje vode, aerodinamičnim vazдушnim tunelom i fleksibilnim kućištem za smeštanje tablete / 1.3L kapacitet
Boja uređaja	Gornji deo aparata – teget; Donji deo aparata - providan
AERO360° dopuna	450g / prečnik: 100mm / širina: 41 do 44mm
AERO360° boja dopune	Dvobojna (plavo- teget)
AERO360° kompozicija dopune	Kalcijum hlorid
AERO360° ostale pogodnosti dopune	Neutralisanje neprijatnih mirisa Povećan prostor upijanja.

PERFORMANSE


Momentalno upijanje	Prve kapi kroz manje od 12h*
Dugotrajno upijanje	Do 3 meseca* u prostorijama od 20m ² * U zavisnosti od vlažnosti vazduha i temperature prostorije
Vodeni rastvor	U proseku: 1L - Može da upije do 1.3L* * U zavisnosti od vlažnosti vazduha i temperature prostorije
Tehnologija	AERO 360° sistem se zasniva na fizičkom principu – što je veći kontakt tablete sa vazduhom, postiže se bolja moć upijanja vlage. Aerodinamičan uređaj ima jedinstveni 360° vazdušni tunel koji omogućava vazduhu da cirkuliše oko i kroz dopunu. Ultra upijajuća dopuna ima poboljšan oblik talasa i centralno otvaranje za više kontakta sa vazduhom, sve u cilju poboljšanih performansi sistema. Ovo dovodi do 40% veće efikasnosti.* *u skladu sa Henkelovim standardima



Malodor neutralization Analytical test
(after 18h in a 3m³ booths)

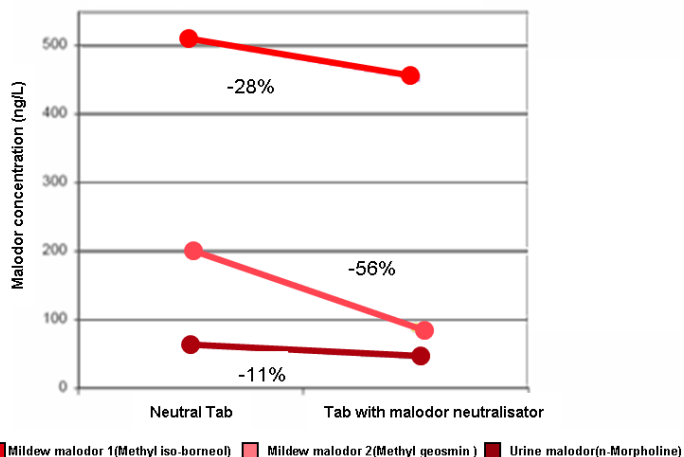


Malodor Neutralization
(after 16h in 3m³ booths)

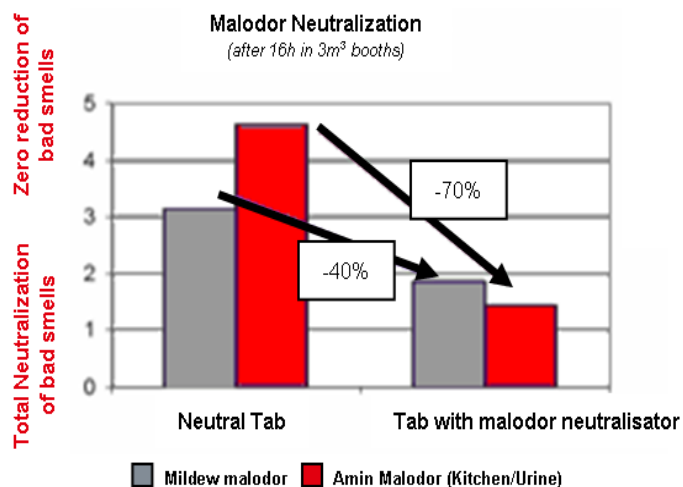

HUMIDITY ABSORPTION

Compared to Henkel Standard

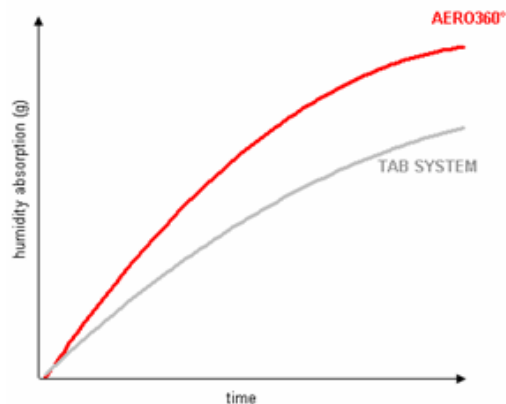

UPUTSTVA

1. Pritisnite znak na vrhu uređaja kako biste ga otvorili.
 2. Otvorite foliju sa dopunom. Izbegavati bilo kakav dodir sa kožom.
 3. Postavite dopunu, tako da plava strana bude okrenuta ka dole, na vrh ose i zatvorite uređaj.
 4. Kada se dopuna potpuno rastvori, otvorite poklopac i prospite rastvor u toalet.
- Ostatke očistiti sa toplom vodom.



SKLADIŠTENJE

18 meseci za neutralnu AERO 360° dopunu
Čuvati u suvoj sobi sa temperaturom iznad 0°C.

UPUTSTVA UPOZORENJA

Kako biste osigurali optimalnu cirkulaciju vazduha, postavite uređaj barem 10 cm udaljeno od zida. Nemojte da dozvolite da AERO 360° dopuna ili slani rastvor dođe u dodir sa metalnim površinama koje je lako oštetiti, kao što su ploče od zlata ili hroma, koža, tkanina, tepisi ili druge podne obloge. U slučaju kontakta, odmah isprati toplom vodom.

Koristiti iznad 10°C.

SIGURNOST

Ovaj proizvod se smatra opasnim. Za dodatne detalje pre upotrebe, molimo Vas da pogledate bezbednosni list na sajtu www.mymsds.henkel.com

Ažurirano: Januar 2012